

SW-20A/60A 取扱説明書


この度は弊社商品《解錠スイッチ SW シリーズ》をご購入頂き誠にありがとうございます。
本製品を取付・施工の前に下記仕様並びに取り扱い説明を十分お読みくださいませ。
また以下の項目は本製品をご使用になる方や他の方への危害・財産の損失を未然に防止するために守っていただきたいことを明記しております。
以下の項目を十分ご理解の上、設置・ご使用くださいます様、よろしくお願い申し上げます。
また、以下項目をお守り頂いていない場合の損害などにつきましては弊社で責任を負いかねますので予めご了承くださいませ。

1. 本製品を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
2. 配線の際は必ず電源をお切りください。火災・感電・故障の原因となります。
3. 屋外への設置はおやめください。もし屋外へ設置の際はコーキングを施す、または軒下を設置するなど防水対策を確実に施してください。誤作動・故障の原因となります。
4. 本製品に強い衝撃や振動が加わる場所への設置はおやめください。誤作動・故障の原因となります。
5. 強い電氣的ノイズや電磁波が発生する場所への設置はおやめください。誤作動・故障の原因となります。
6. 本製品の設置は必ず専門の工事店様へお任せください。
7. 本製品を取付後、必ず動作テストを行ってください。

■仕様

設置場所	室内
接点出力	無電圧 c 接点出力 COM, N.C, N.O 通常時:COM/N.C 押しボタン ON 時:COM/N.O
使用温度範囲	0度～50℃ 結露、氷結なきこと
寸法	SW-20A 115(H)×39(W)×34(D)mm SW-60A 115(H)×70(W)×34(D)mm 押しボタン直径 Φ22mm
重量	SW-20A 約 41g SW-60A 約 70g

■ボタン背面仕様

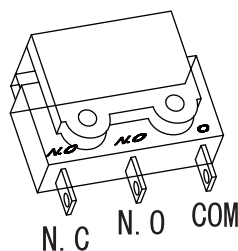

※上記無電圧接点出力
通常 : COM/N.C
ボタン ON 時 : COM/N.O

■寸法

