

数字を 4 桁入れると鍵がかかります

※押し間違え・番号忘れにご注意を※

【荷物を預けるとき】

1



開いているロッカーに荷物を入れてください。


2



扉を閉め、任意の暗証番号 (4 桁の数字) を入力するとロックされます。

【荷物を取り出すとき】

1

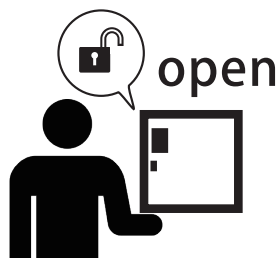

扉を閉める際に入力した暗証番号 (4 桁の数字) を入力してください。

2



電子音が鳴って扉が開きますので、荷物を取り出してください。

もし数字を押し間違えたら…

そのまま 10 秒経つと操作が終了しますので、最初から数字を押し直してください。

※注意※

誤った暗証番号を連続 10 回入力すると、動作が 30 秒間 停止します。