



外開き用取付金具ラインナップ

■外開き取付例

- ①電磁錠本体を側面金具で取付する方法
- ②電磁錠本体を L 型金具で取付する方法
- ③電磁錠本体を BOX 型金具で取付する方法

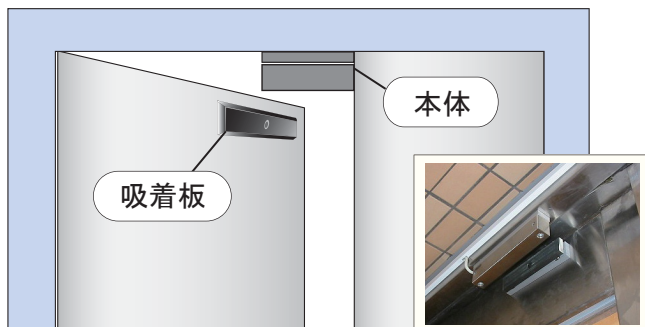

側面取付金具を使用する場合

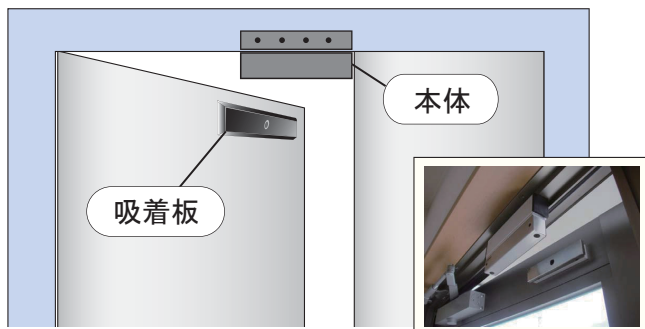

L 型 or BOX 型取付金具を使用する場合

■取付金具ラインナップ、取付方法（一例）

①電磁錠本体を側面金具で取付する


本体用 5mm スペーサー
本体セット

吸着板用 型番: EB-M6

※本体側面取付金具は、LC-4800EC
本体に、標準でセットされています



装着図

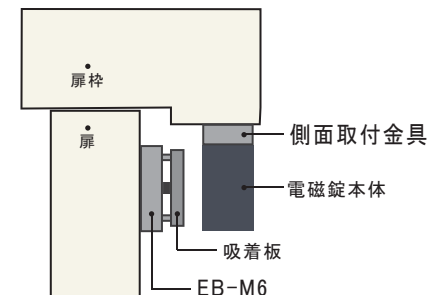

②電磁錠本体を L 型金具で取付する

本体用 型番: BL-3500L

吸着板用 型番: EB-M6


「L 型取付金具」



装着図



装着図

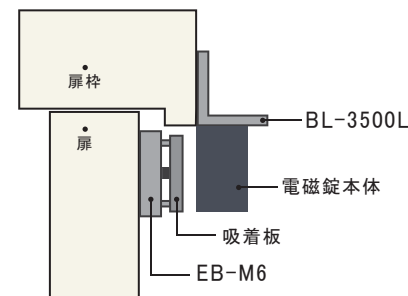


③電磁錠本体を BOX 型金具で取付する

本体用 型番: FB-200

吸着板用 型番: EB-M6


「BOX 型取付金具」

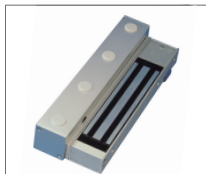

装着図






装着図

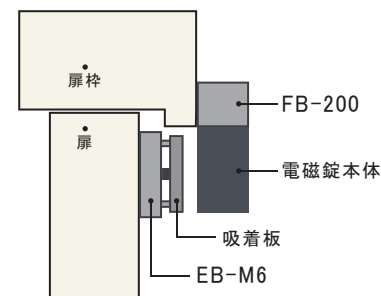

重要





長いネジとネジロックでしっかり固定しましょう。

吸着板を取り付ける場合、固定するネジが緩まないように付属のネジロックを必ず塗ってから締めつけてください。吸着板の取付金具を使用して固定する場合、固定ネジは扉の中に入るように長いネジ(30mm～40mm)を使用してください。短いネジは緩んだ場合に吸着板が落下する危険があります。

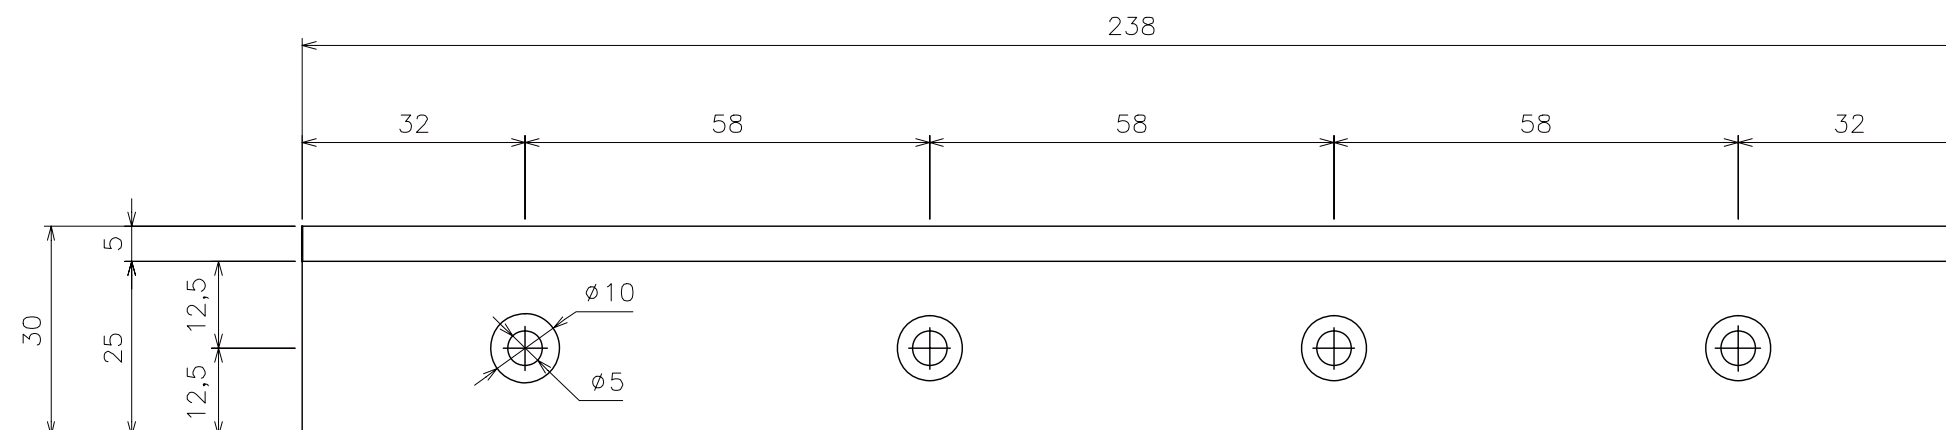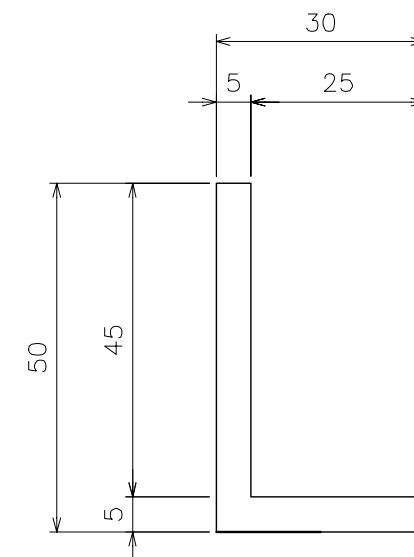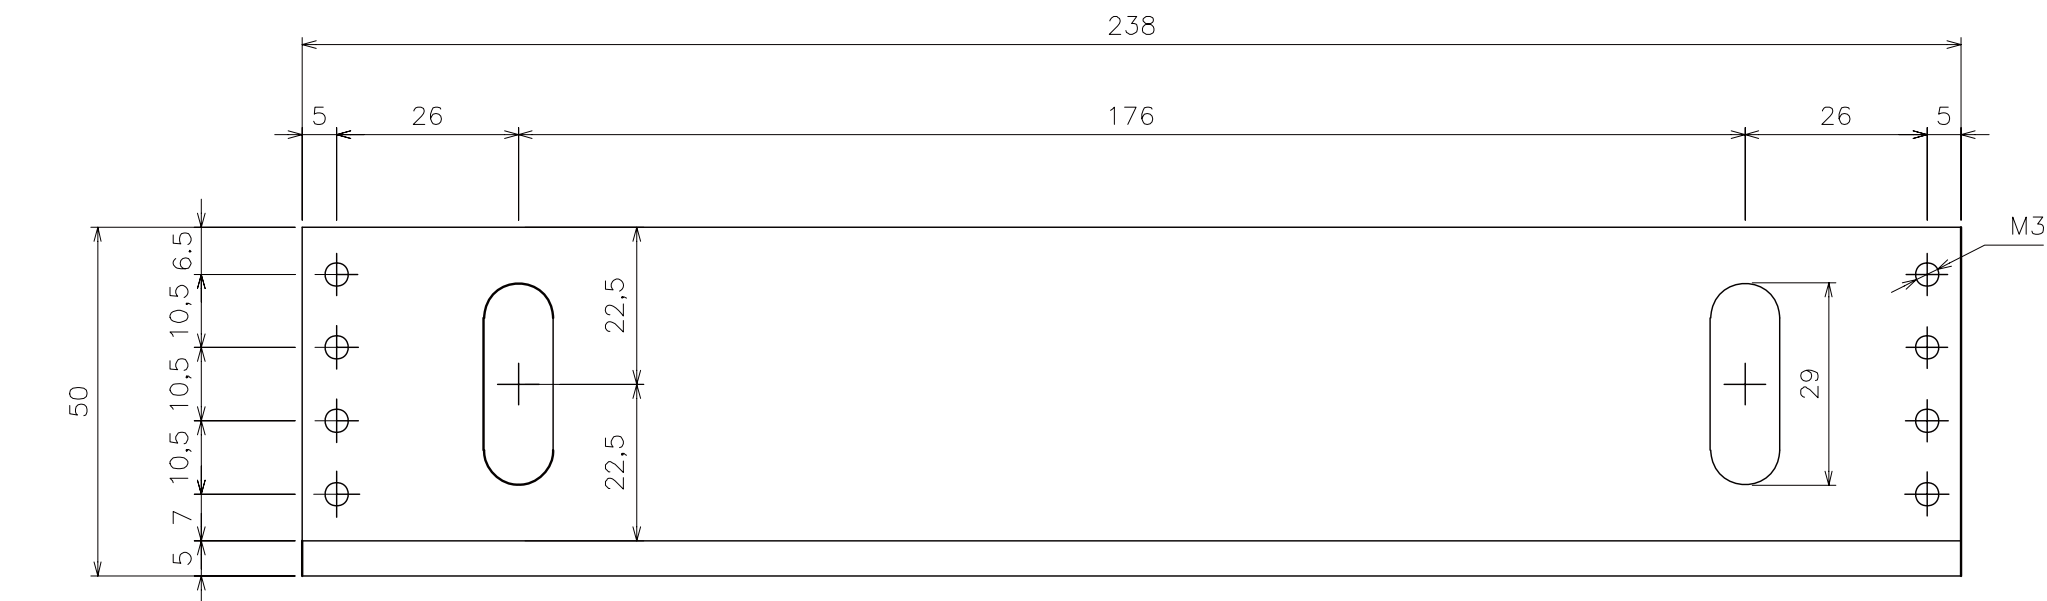





ロックマンジャパン株式会社		■作成日 2017. 9. 13
品名	LC-4800EC用取付金具	品番 BL-3500L

※数値の単位は mm です。
 ※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
 予めご了承くださいませ。

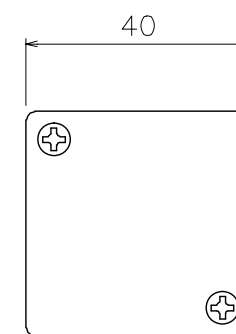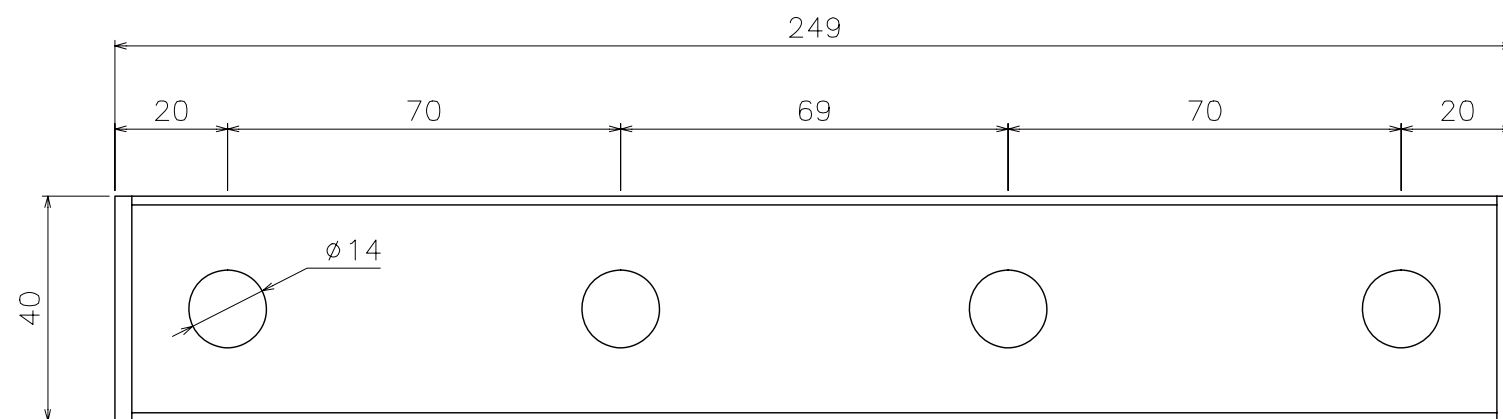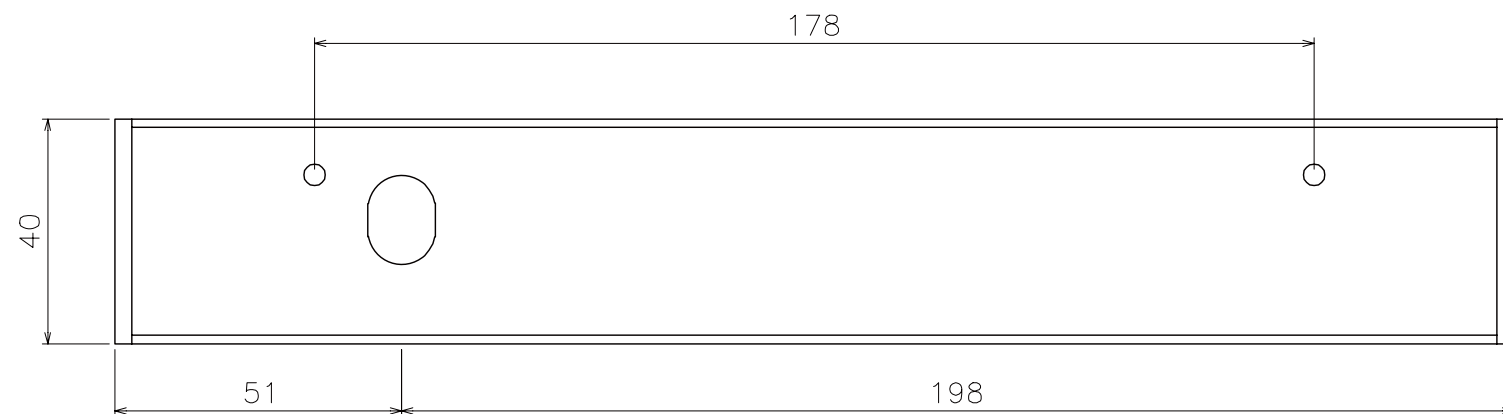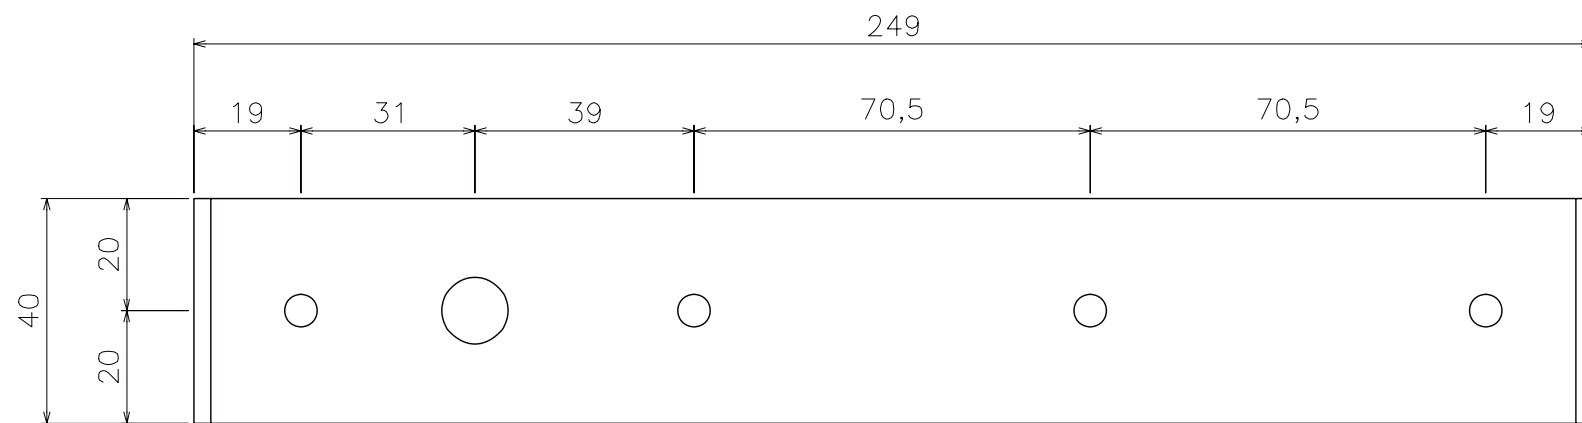

ロックマンジャパン株式会社		■作成日 2017. 9. 13
品名	LC-4800EC用取付金具	品番 FB-200

※数値の単位は mm です。
※数値は $\pm 0.5\text{mm}$ 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。

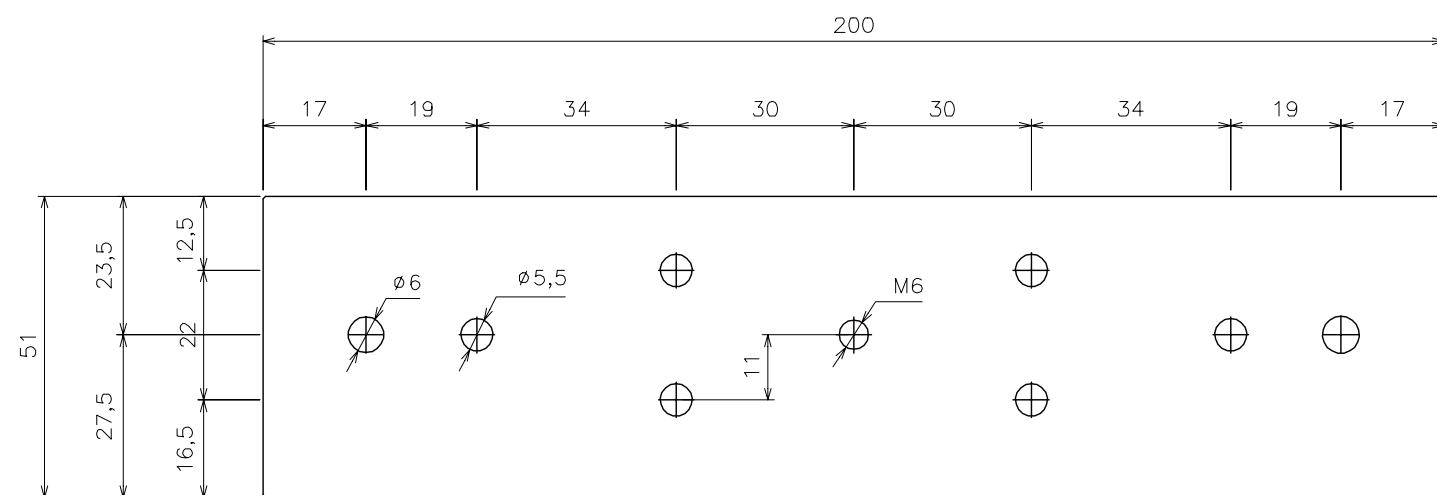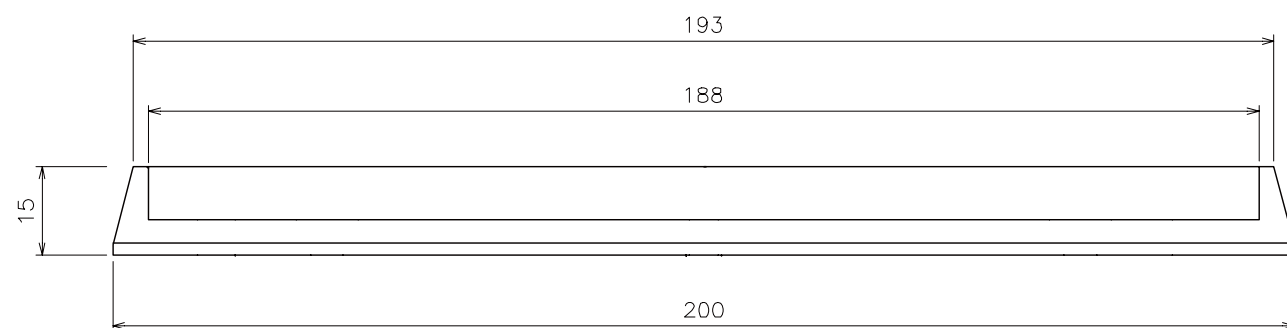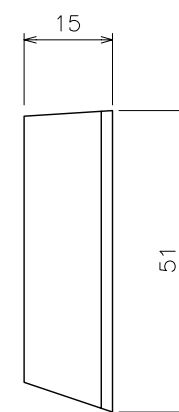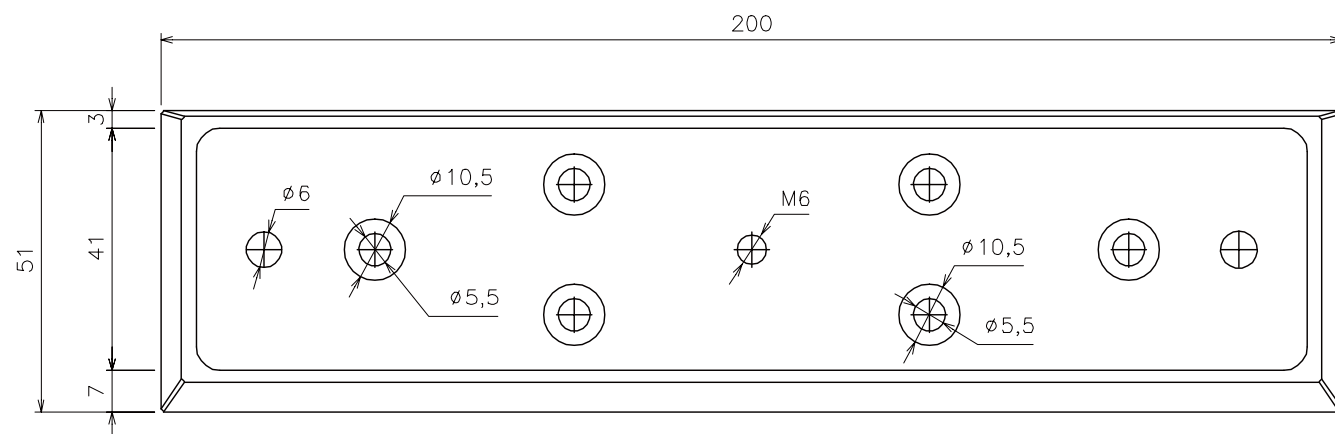

ロックマンジャパン株式会社			■作成日 2017. 9. 13
品名	LC-4800EC用取付金具	品番	EB-M6

※数値の単位は mm です。
※数値は ± 0.5 mm 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。