



開き扉用取付金具ラインナップ

■外開き取付例

電磁錠本体を側面金具で取付する方法

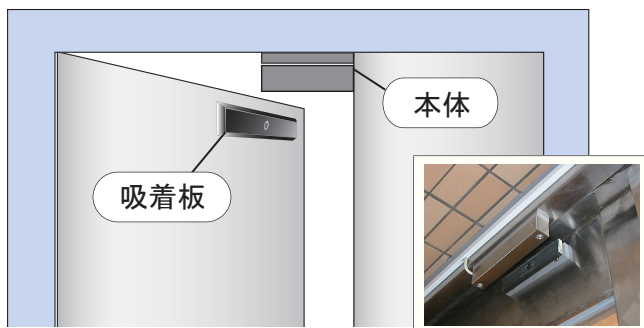

■内開き取付例

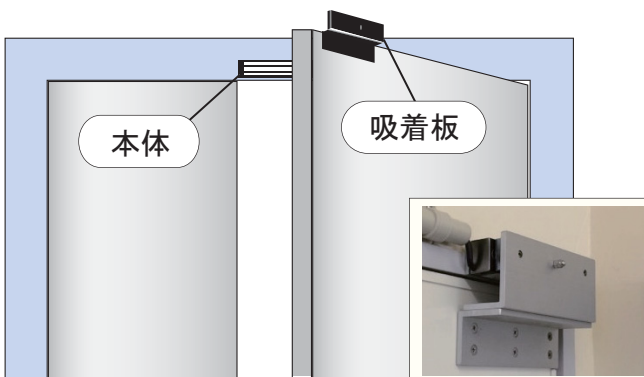

■取付金具ラインナップ、取付方法（一例） ※取付参考写真は、「LC-4500DLSS」取付金具装着写真です

■外開き取付例

電磁錠本体を側面金具で取付する

本体用 型番: G10-EM3000AL 吸着板用 型番: K10-EM3000AL


「側面取付金具」



取付参考



取付参考

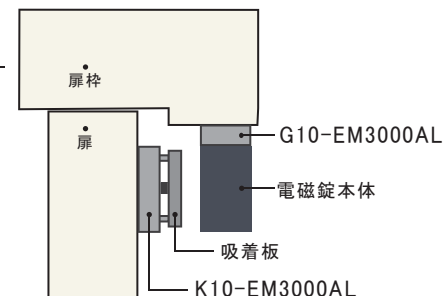

■内開き取付例

本体用 型番: M05-EM3000AL 吸着板用 型番: Z25-EM3000AL

「背面取付金具」




取付参考



取付参考

※Z型取付金具は、取付位置に応じて「Z25-EM3000AL」「Z05-EM3000AL」2種類ラインナップがございます

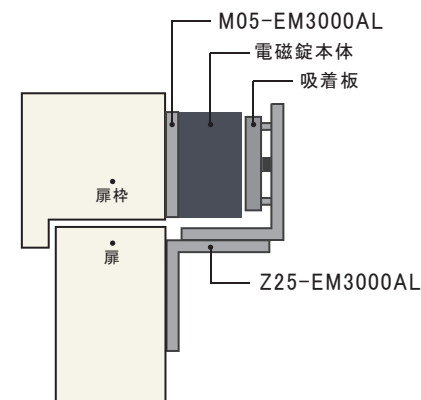


注意 面付による取付方法について

人体が接触する可能性のある場所に設置する場合、電磁錠本体や取付金具で怪我などしないように、安全管理を十分に考慮した上で取り付けてください。

重要


長いネジとネジロックでしっかり固定しましょう。

吸着板を取り付ける場合、固定するネジが緩まないように付属のネジロックを必ず塗ってから締めつけてください。吸着板の取付金具を使用して固定する場合、固定ネジは扉の中に入るように長いネジ（30mm～40mm）を使用してください。短いネジは緩んだ場合に吸着板が落下する危険があります。

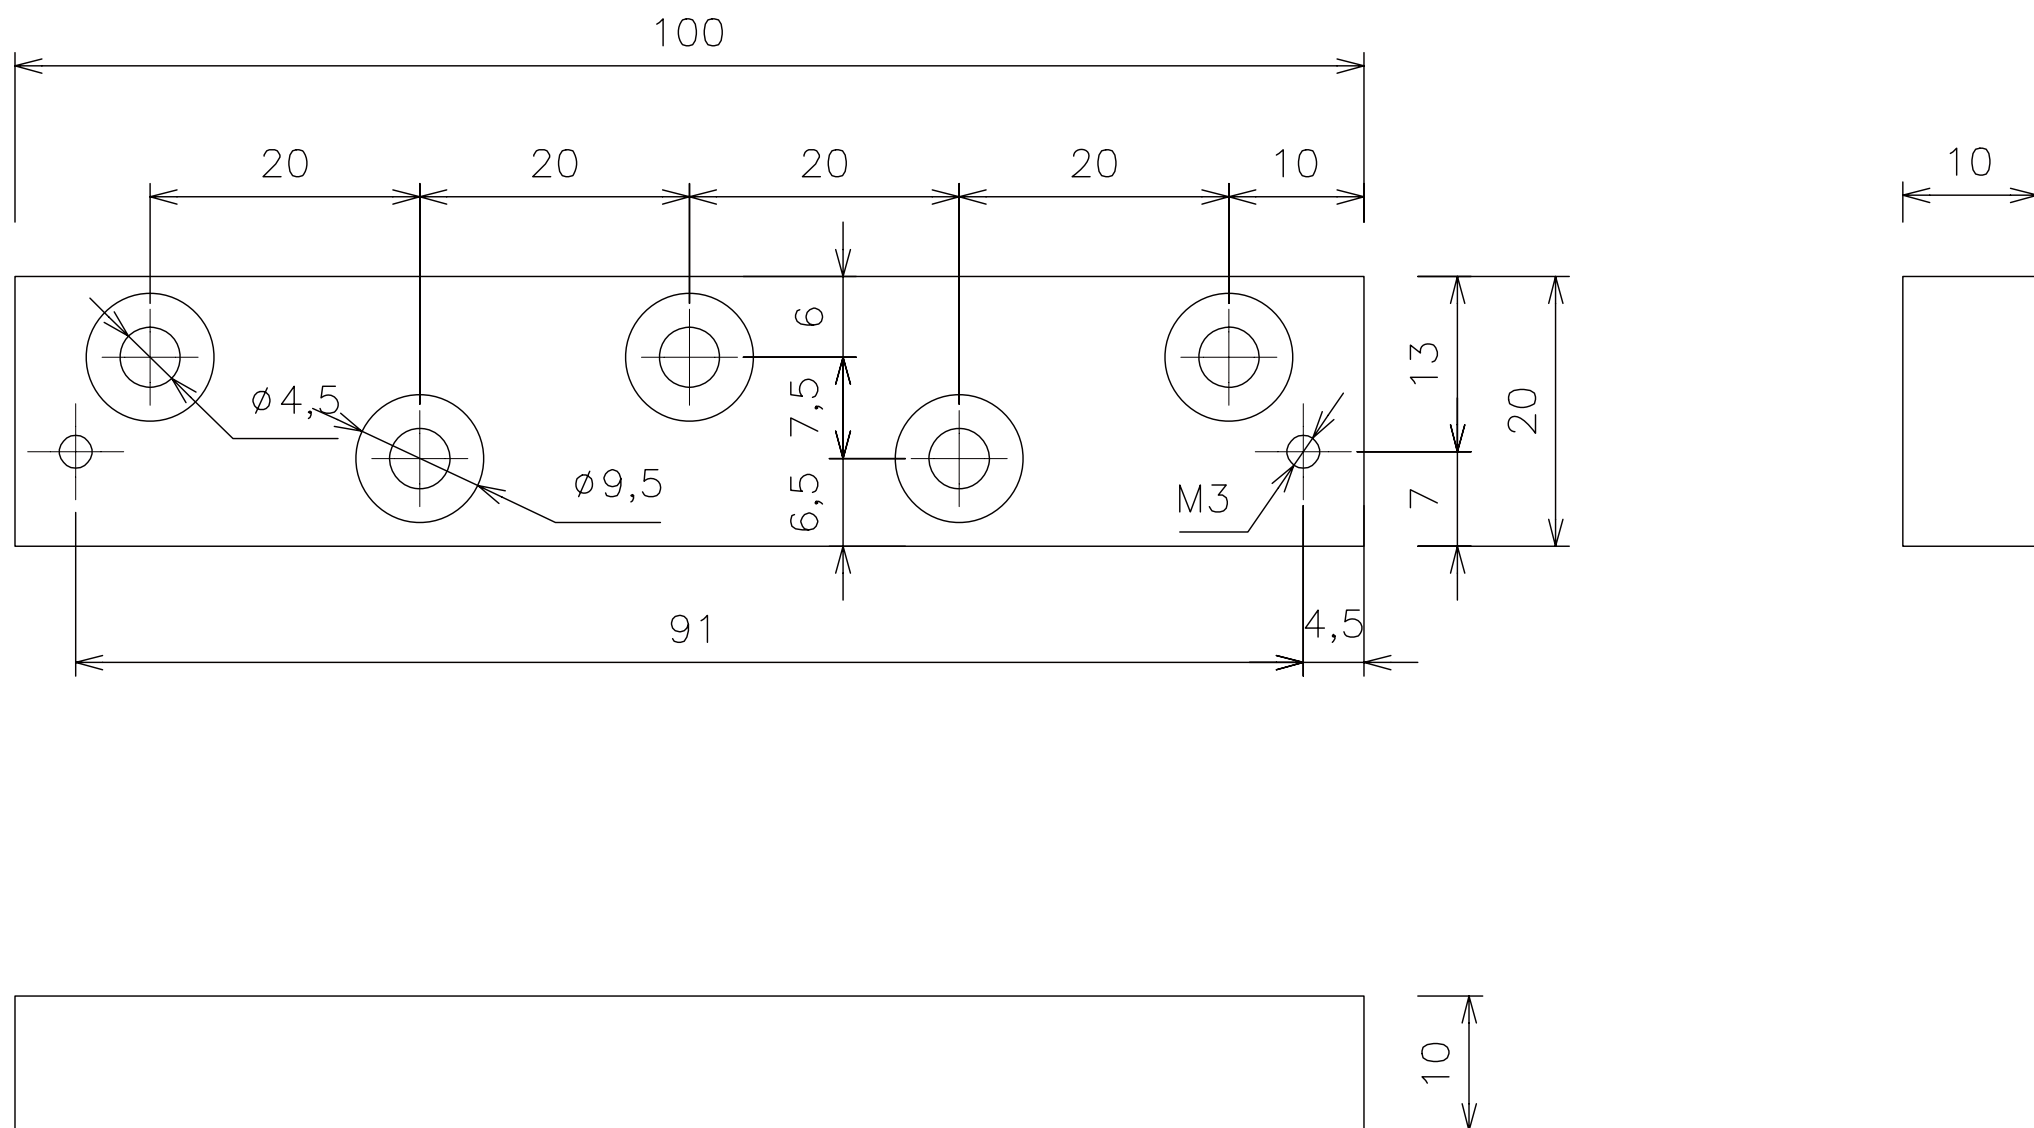


ロックマンジャパン株式会社			■作成日 2018. 02. 09
品名	LC-EM3000AL 取付金具	品番	G10-EM3000AL

※数値の単位は mm です。
※数値は $\pm 0.5\text{mm}$ 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。

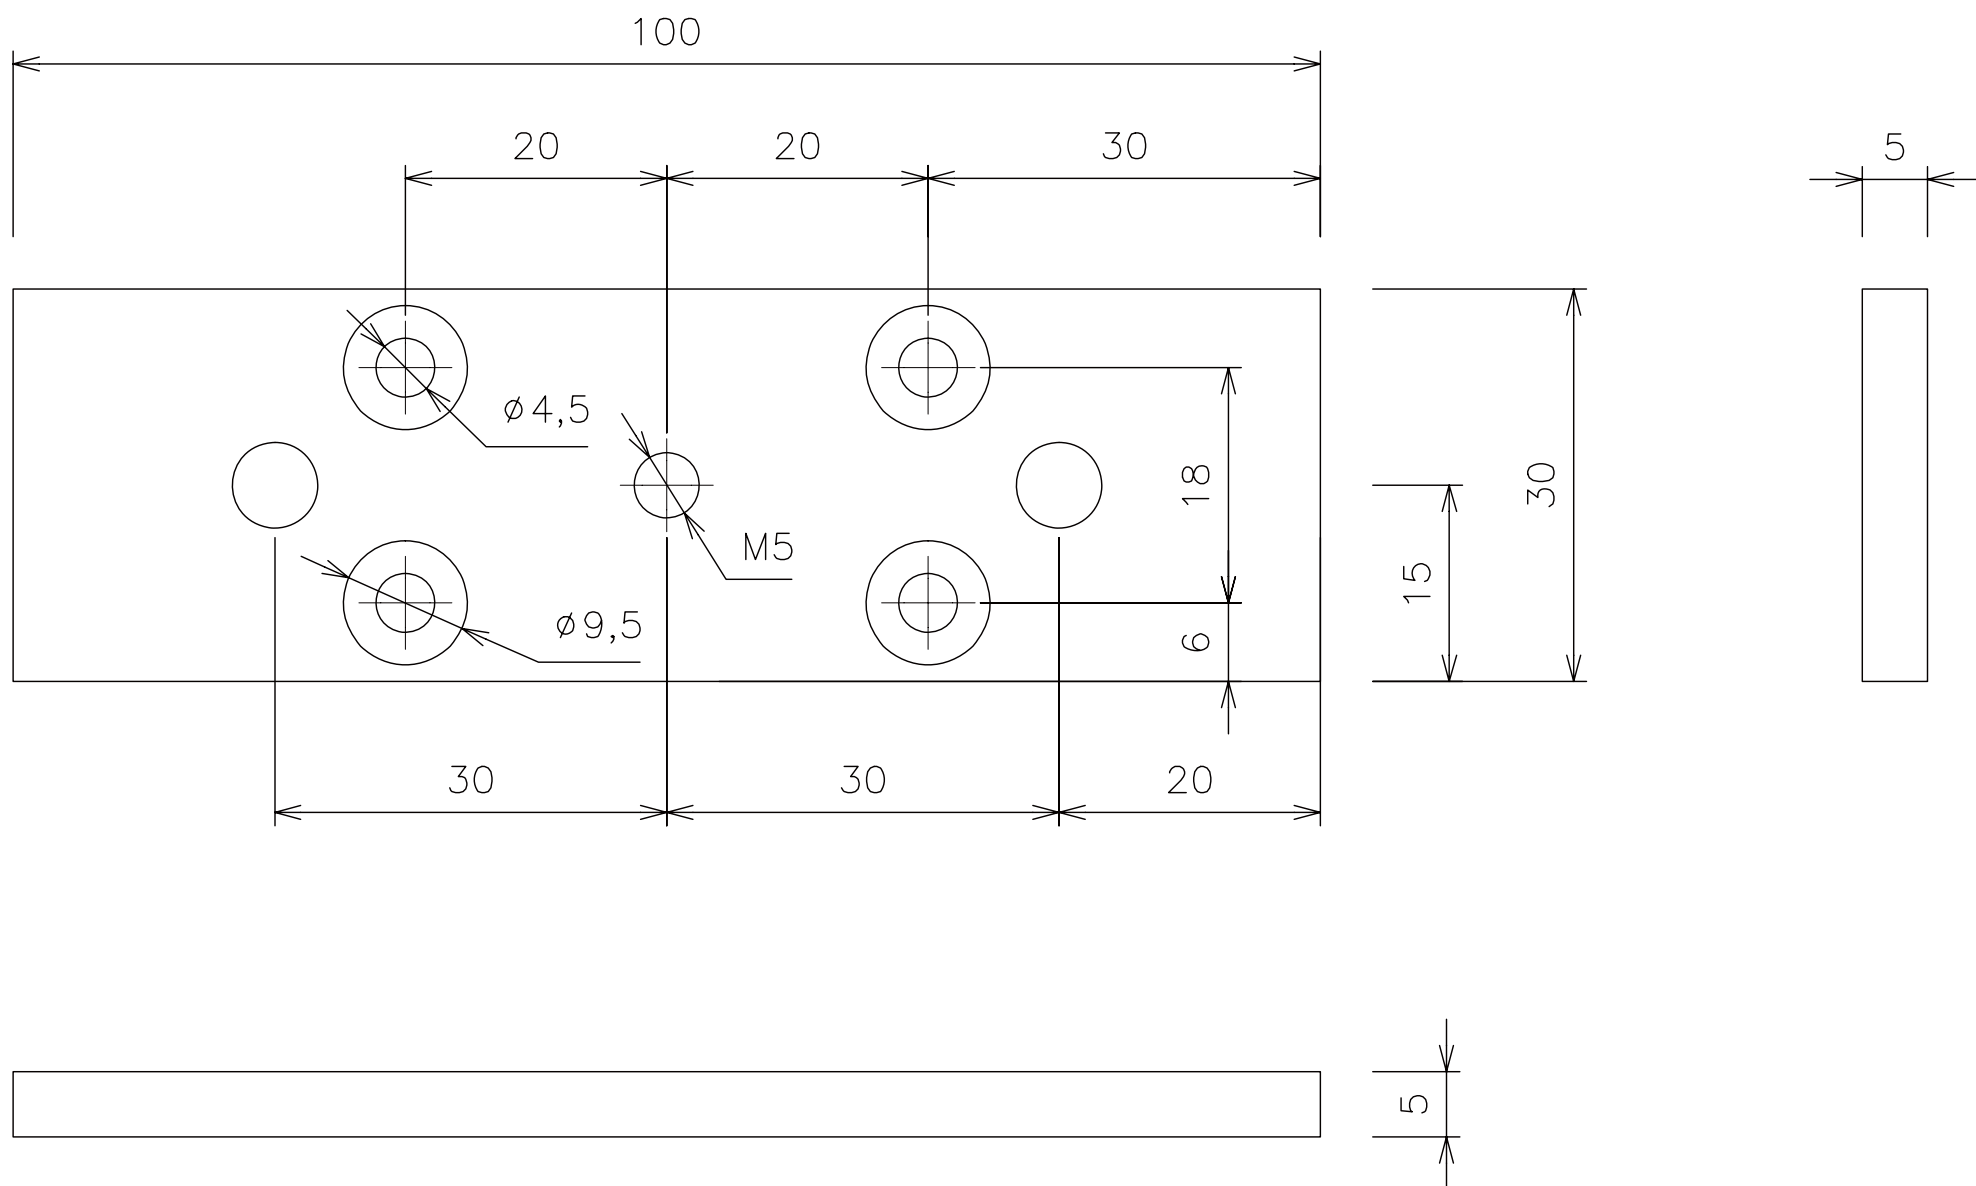





ロックマンジャパン株式会社		■作成日 2018. 02. 09
品名	LC-EM3000AL 取付金具	品番 K05-EM3000AL

※数値の単位は mm です。
※数値は $\pm 0.5\text{mm}$ 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。

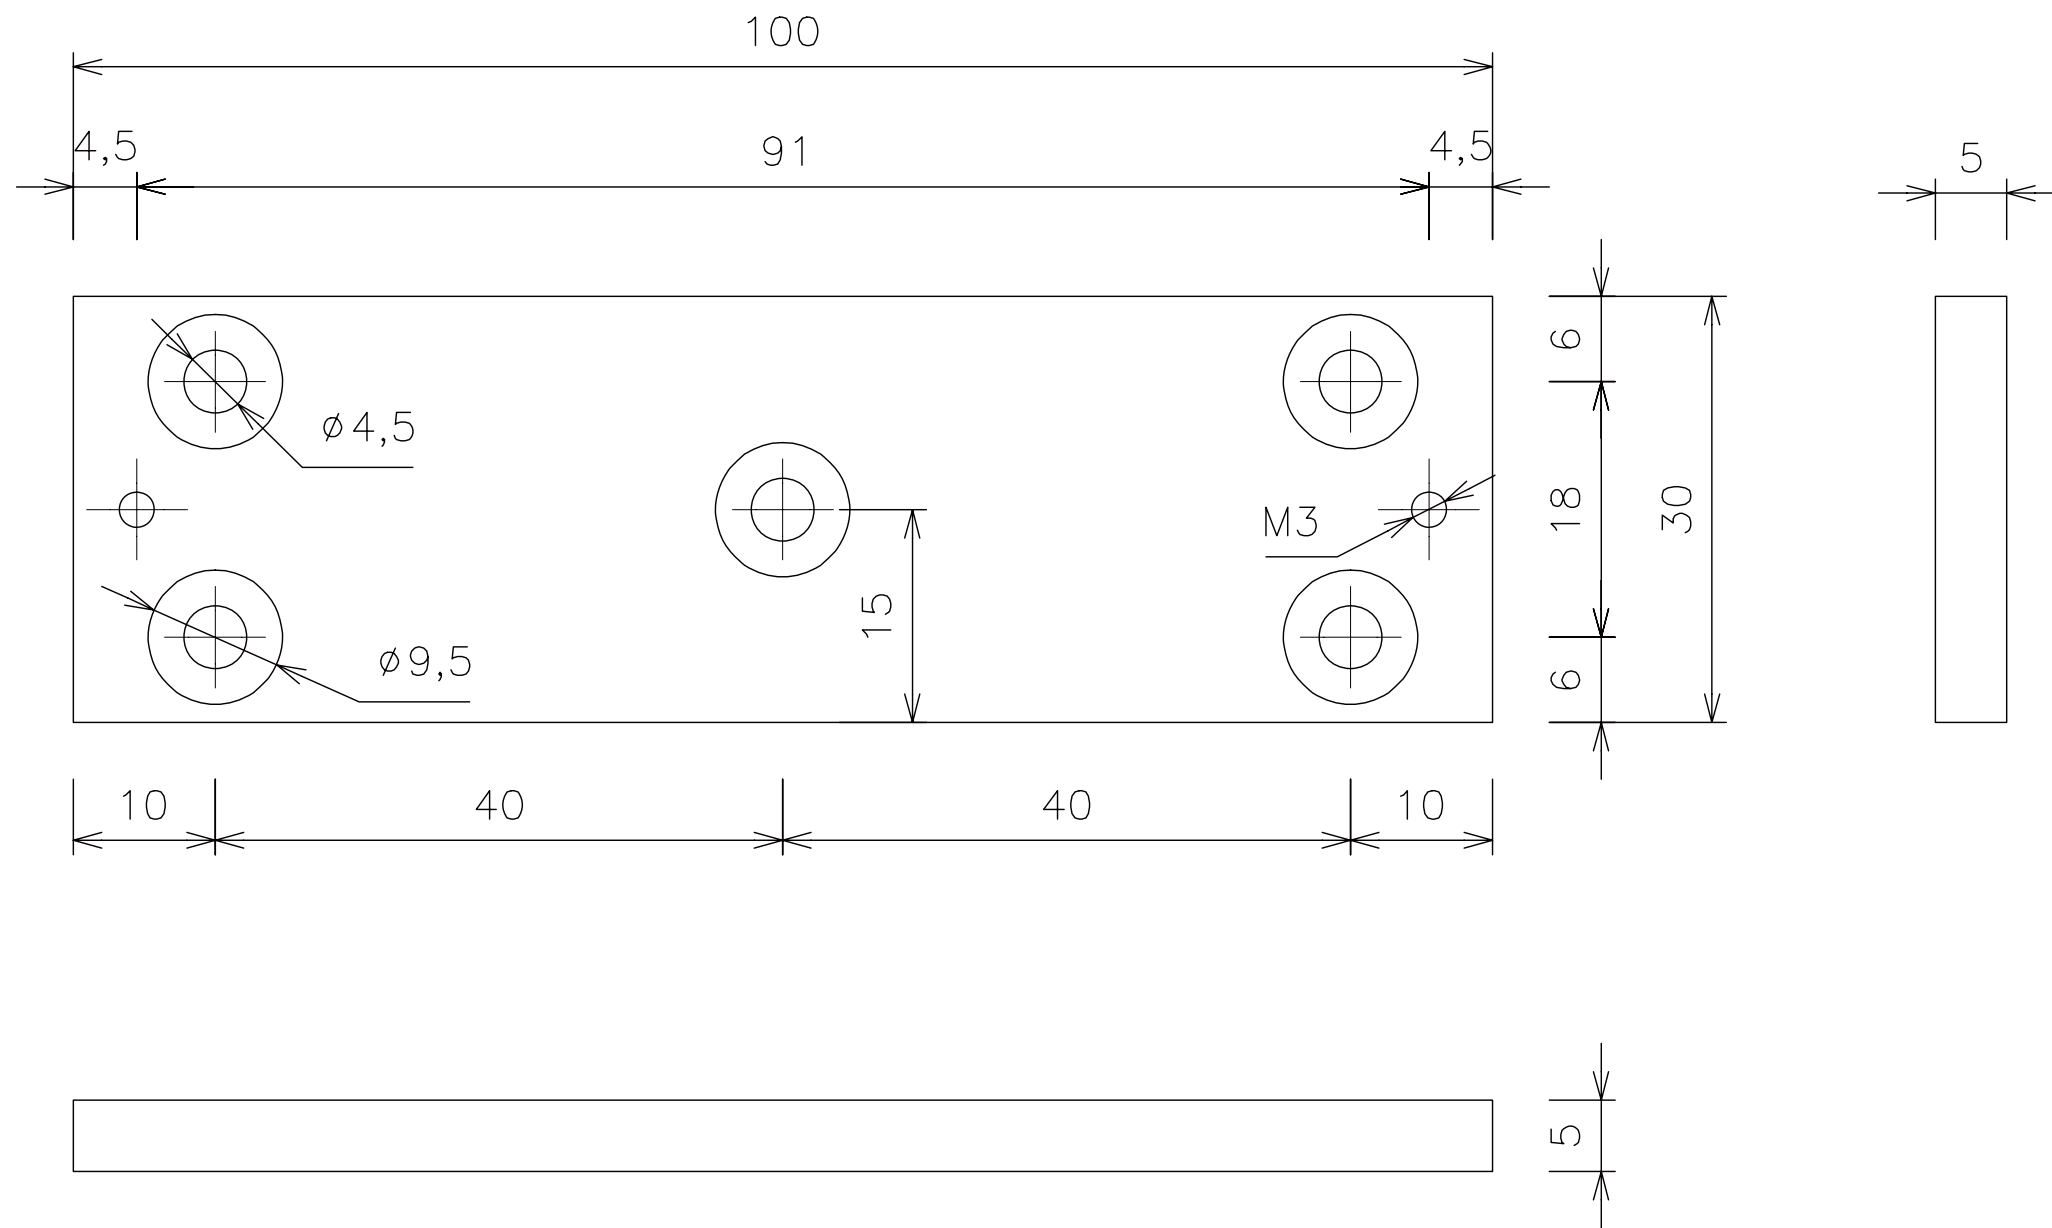




ロックマンジャパン株式会社		■作成日 2018. 02. 09
品名	LC-EM3000AL 取付金具	品番 M05-EM3000AL

※数値の単位は mm です。
※数値は $\pm 0.5\text{mm}$ 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。

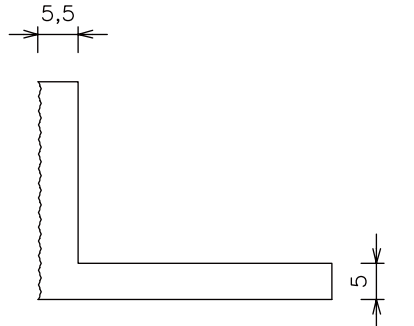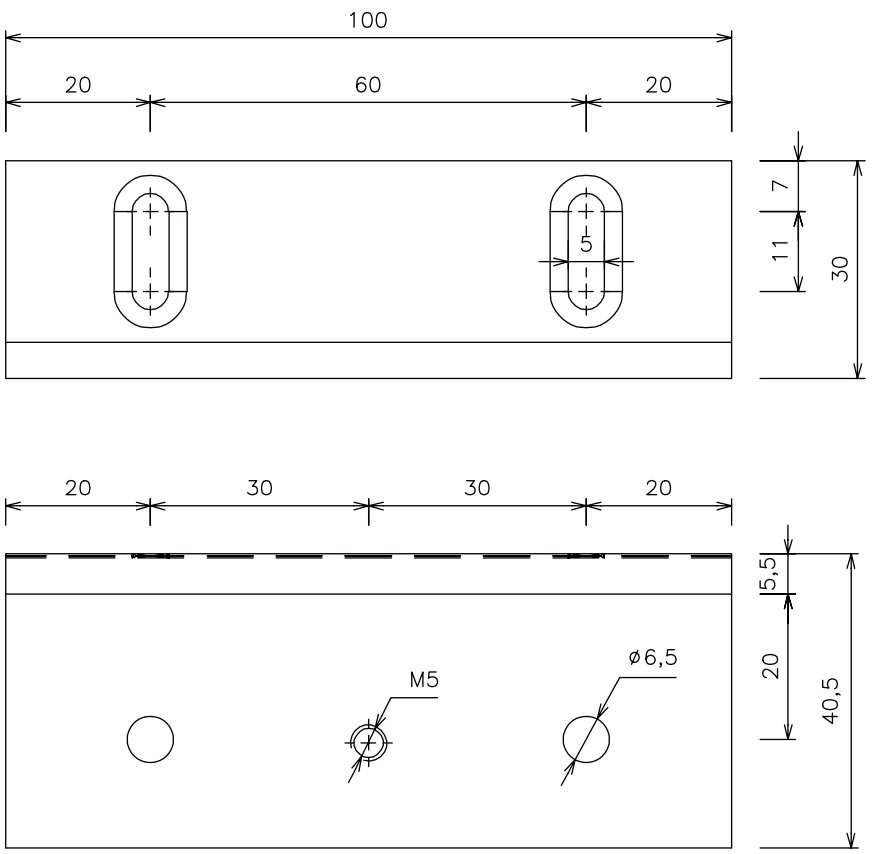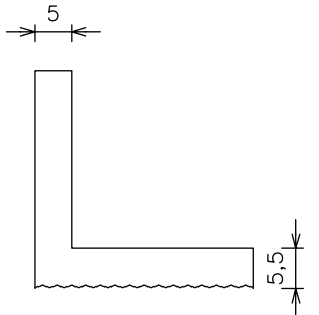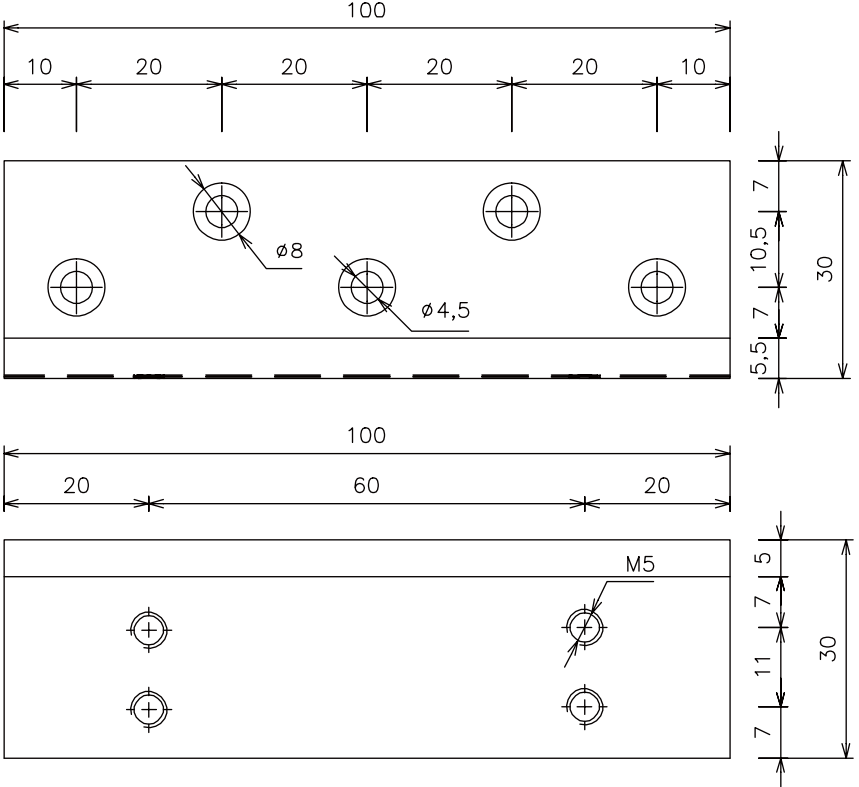

ロックマンジャパン株式会社		■作成日 2018. 02. 09
品名	LC-EM3000AL 取付金具	品番 Z05-EM3000AL

※数値の単位は mm です。
※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。

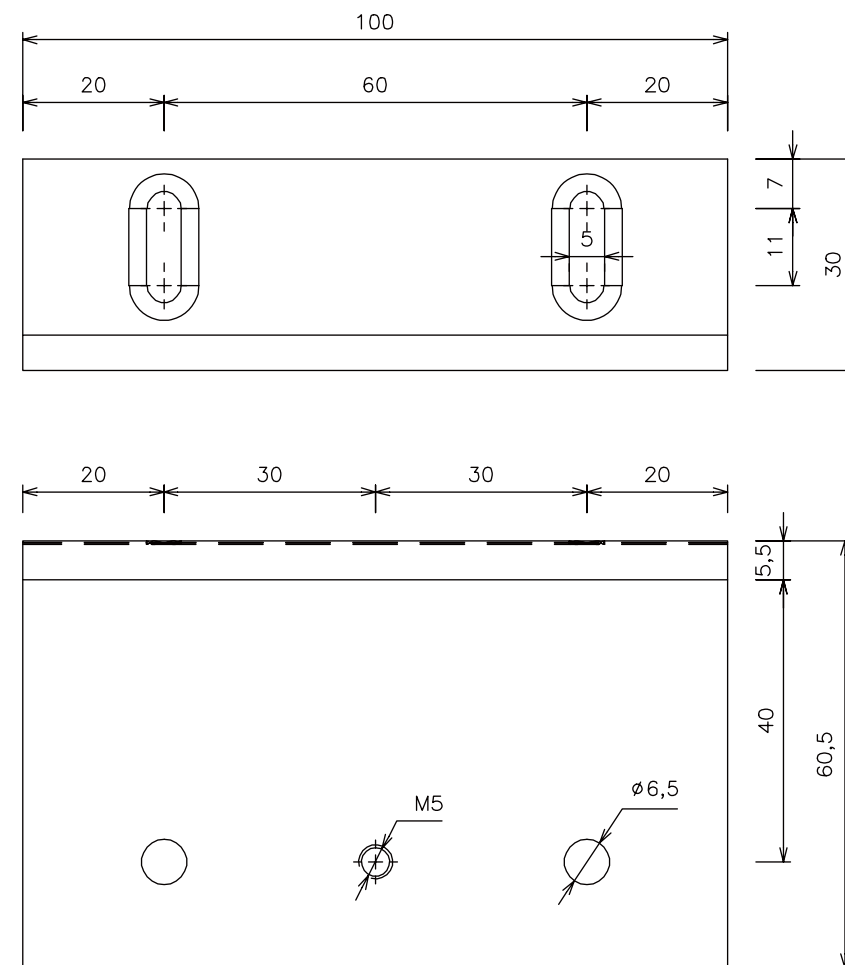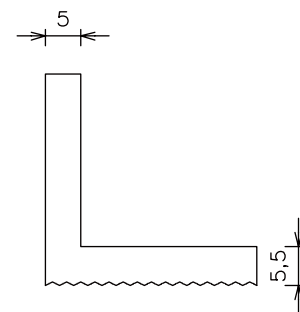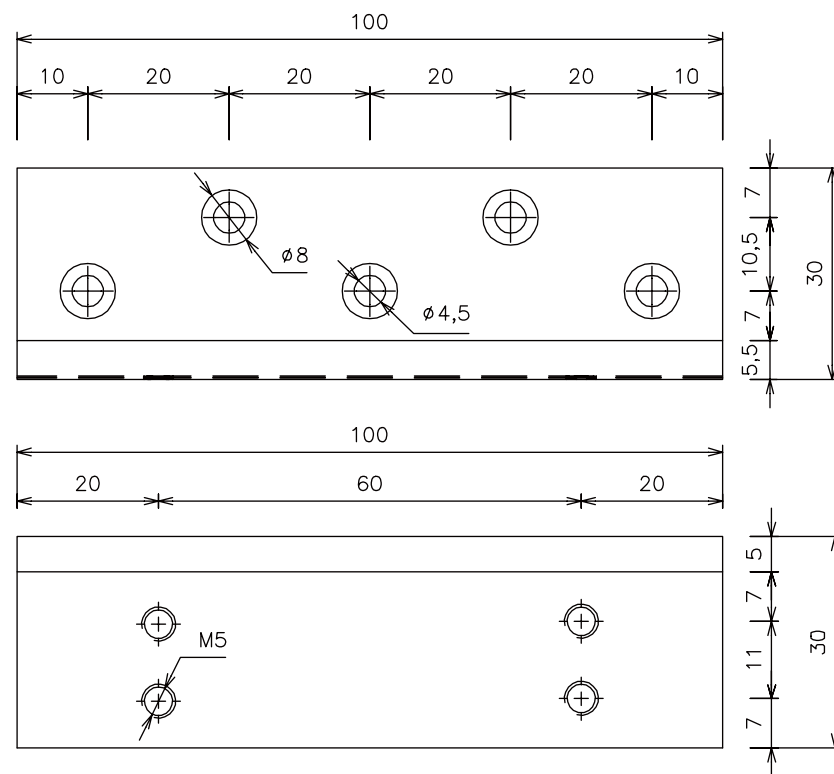

ロックマンジャパン株式会社			■作成日 2018. 02. 09
品名	LC-EM3000AL 取付金具	品番	Z25-EM3000AL

※数値の単位は mm です。
※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。