


取付金具ラインナップ



※下記装着図は取付例であり、LC-5000Gの装着写真を掲載しております。

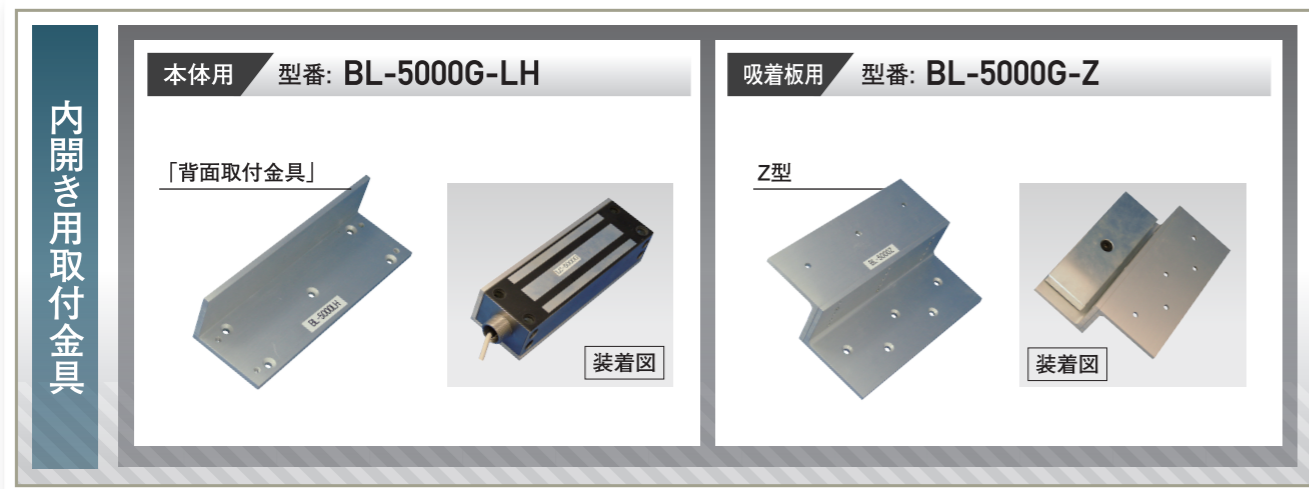

警告 長いネジとネジロックでしっかり固定しましょう

吸着板を取り付ける場合、固定するネジが緩まないように付属のネジロックを必ず塗ってから締めつけてください。
吸着板の取付金具を使用して固定する場合、固定ネジは扉の中に入るように長いネジ(30mm~40mm)を使用してください。
短いネジは緩んだ場合に吸着板が落下する危険があります。(※本体も同様に注意して固定してください)

取付金具取付方法(一例)

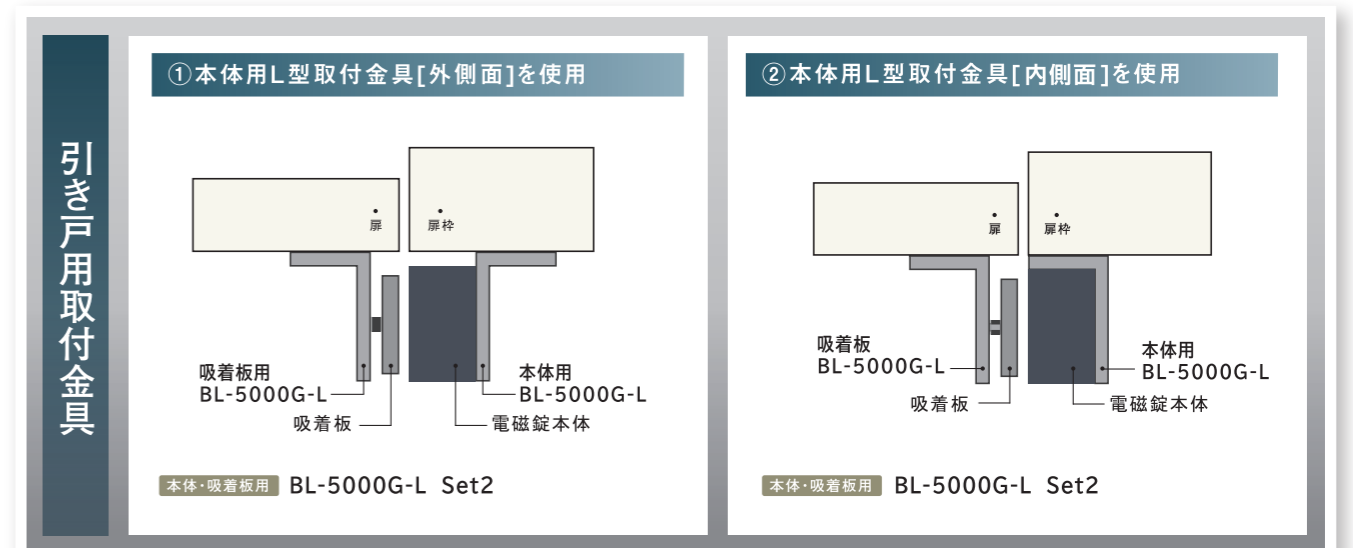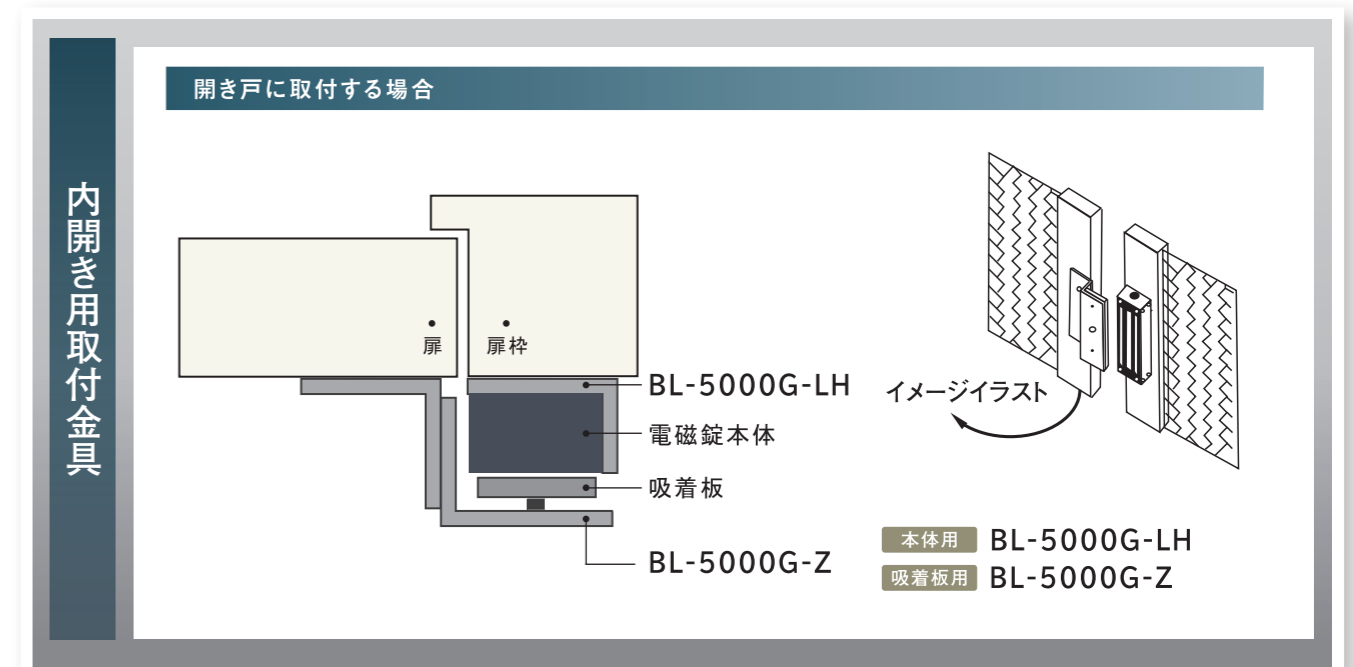

警告 設置箇所について

人体が接触する可能性のある場所に設置する場合、電磁錠本体で怪我などしないように、安全管理を十分に考慮した上で取り付けてください。
本体、吸着板を取り付ける場合、固定するネジが緩まないように付属のネジロックを必ず塗ってから締めつけてください。
取付金具を使用して固定する場合、固定ネジは扉の中に入るように長いネジ(30mm~40mm)を使用してください。
短いネジは緩んだ場合に本体、吸着板が落下する危険があります。